



Eksempel på udførelse af målerbrønd for 3/5 m³ måler.

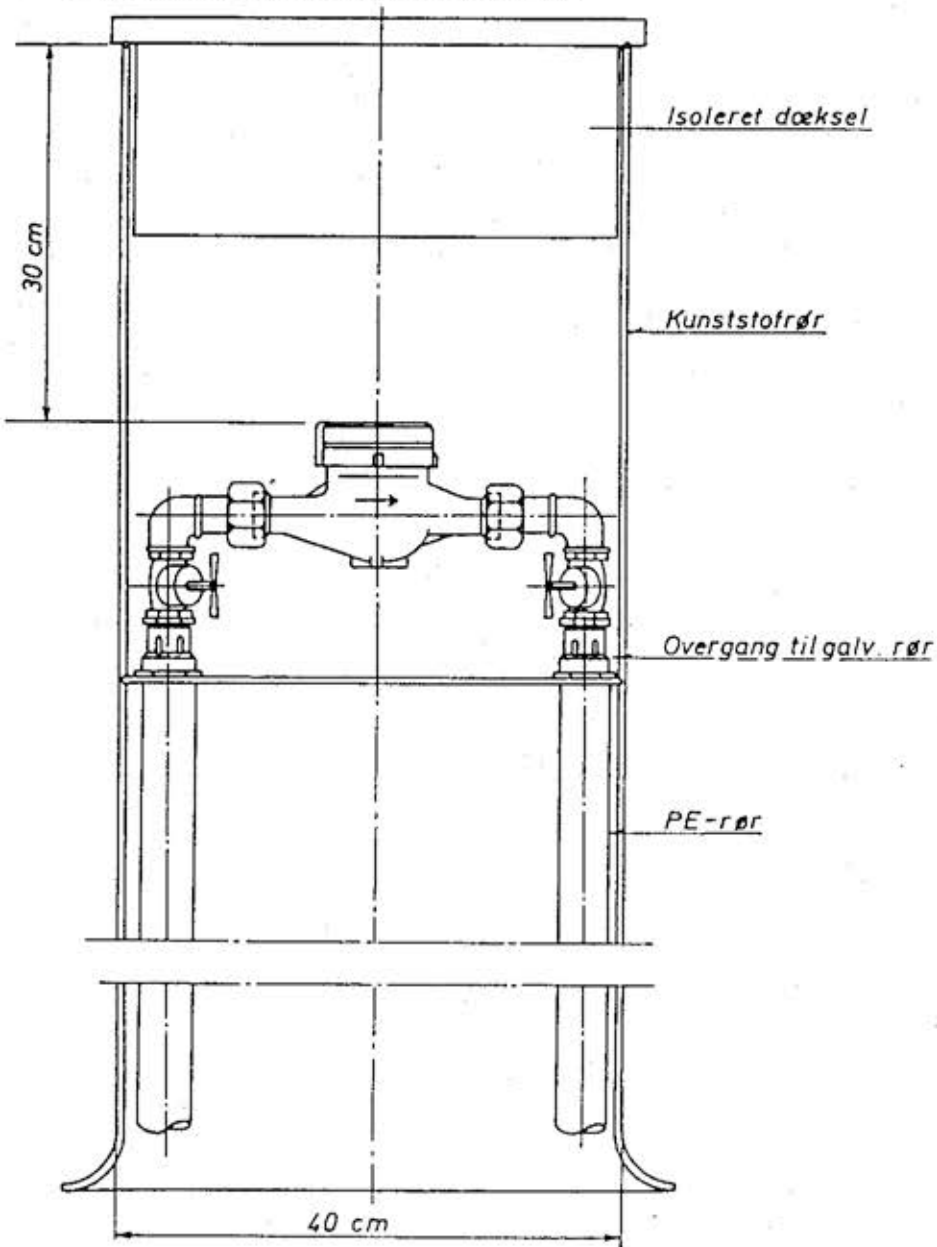

Eksempel på udførelse af målerinstallation i ejendom.

Vandmålere skal monteres i.h.t. DS 439 og SBI 160.

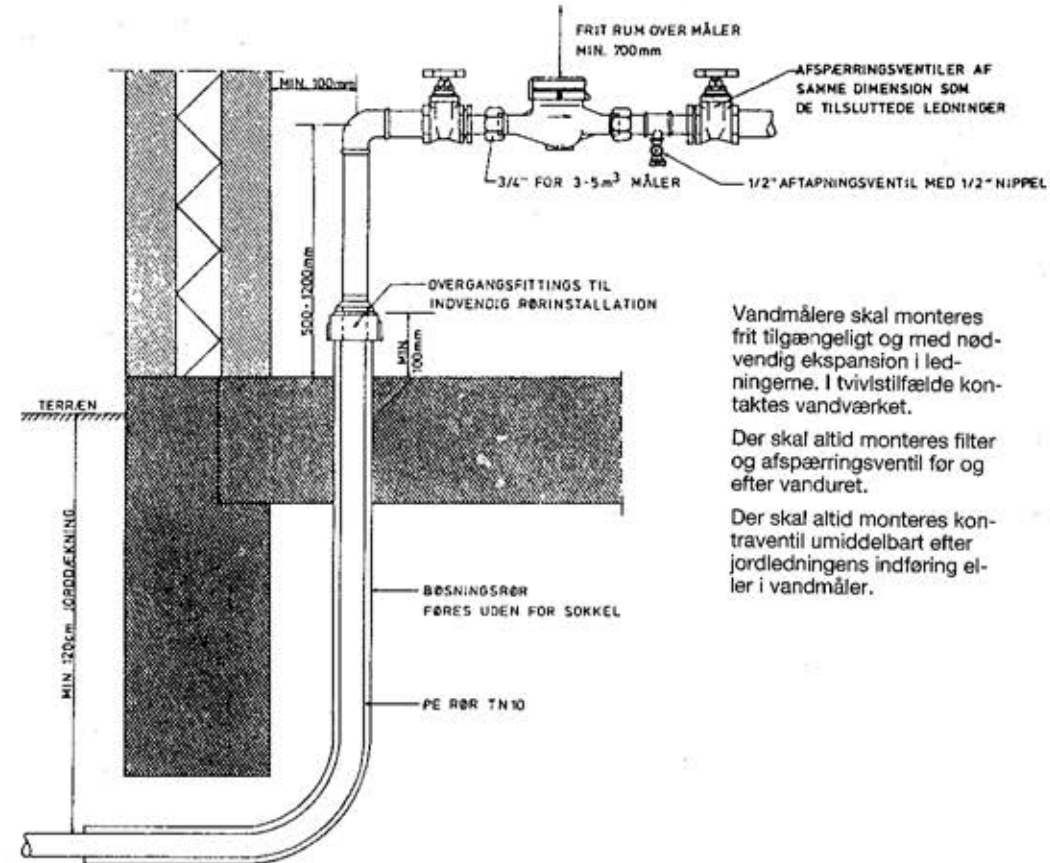

Vandmålere skal monteres frit tilgængeligt og med nødvendig ekspansion i ledningerne. I tvivlstilfælde kontaktes vandværket.

Der skal altid monteres filter og afspæringsventil før og efter vanduret.

Der skal altid monteres kontraventil umiddelbart efter jordledningens indføring eller i vandmåler.